


# MIKE

## AUFBAUANLEITUNG

---

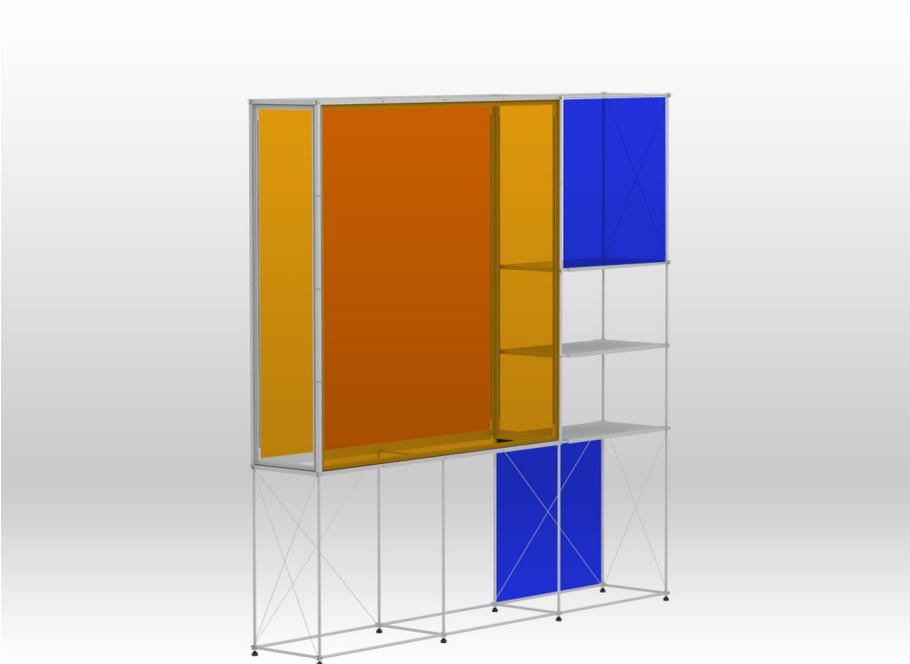





# MIKE

AUFBAUANLEITUNG

## BOX 1 ÖFFNEN

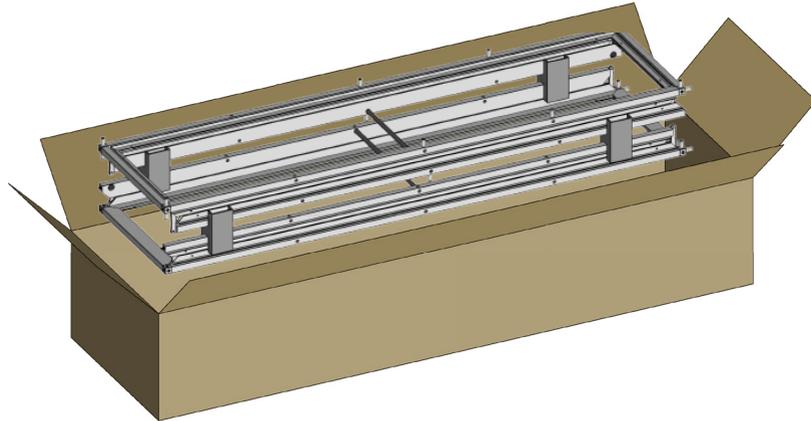

## CLIC UP PROFILRAHMEN MI-01 / MI-02

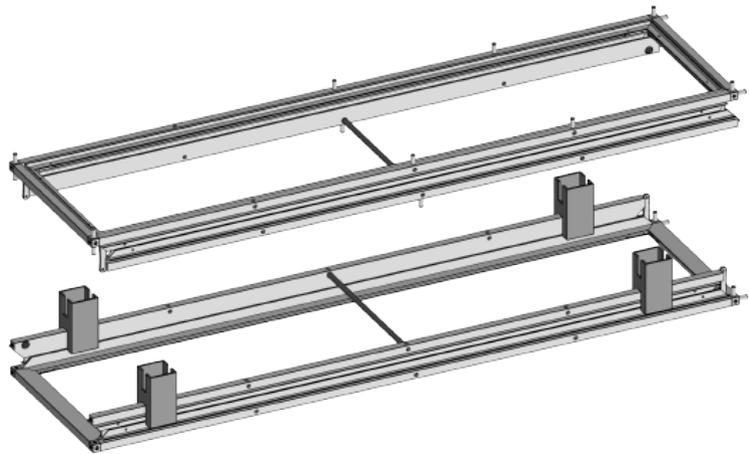

MI-01


MI-02




1

## RAHMEN AUFKLAPPEN

### MI-01 AUFKLAPPEN

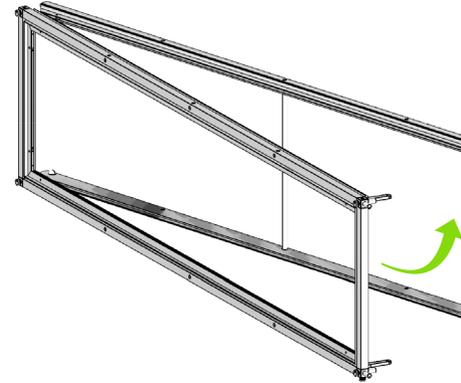


### MI-02 AUFKLAPPEN

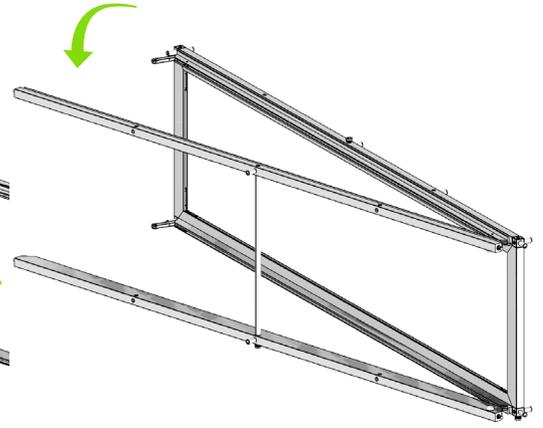


2

## MI-01 AND MI-02 VERBINDEN

MI-01

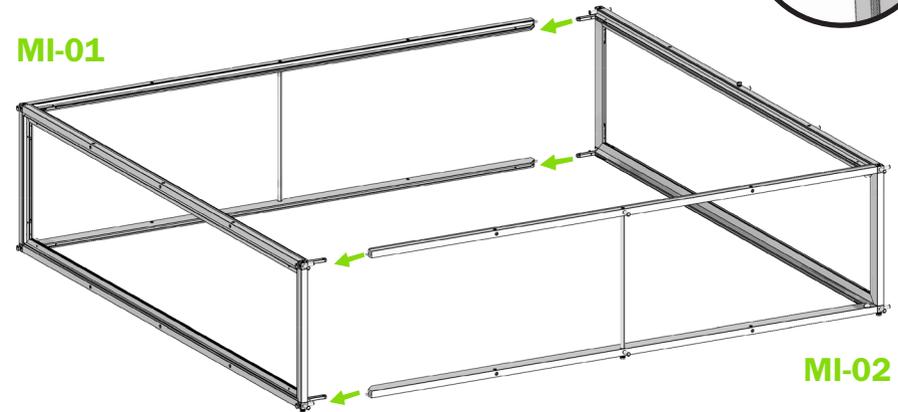


MI-02

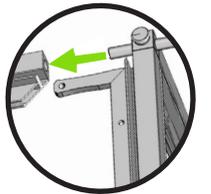

# MIKE


## AUFBAUANLEITUNG

### ZUBEHÖR SOFT BAG UND KARTONS

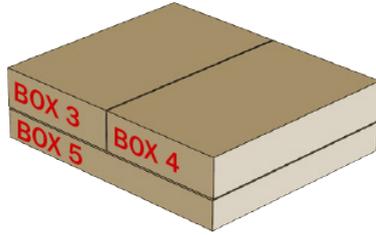


### BOX 3 / ZUBEHÖR KARTON

A30 x A60 cm Diagonalverbände  
A30 x A60 cm Ablagen  
LED Spot Röhrenleuchte  
(optional)

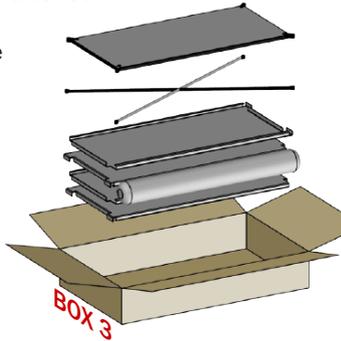


### KARTON BOX 4

Material Box  
LED Spot Röhrenleuchte  
(optional)

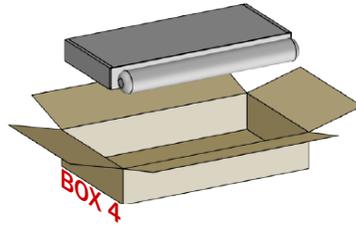

### BOX 5 / ZUBEHÖR KARTON

A60 x A60 cm Vinylfolien  
A60 x A60 cm Diagonalverbände

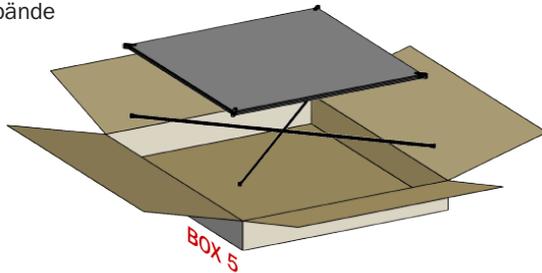

### 3

**CLIC ROHRE  
MAGNETISCH MIT RAHMEN VERBINDEN**



A600 mm

A300 mm




**MATERIAL BOX MIT:**  
clic Würfeln,  
Höhenverstellern  
Rohren A600 x ø 10 mm  
Rohren A300 x ø 10 mm

### 4

**DIE CLIC ROHRE  
MAGNETISCH MIT DEN HÖHENVERSTELLERN  
VERBINDEN**

SEITE MIT CLIC PINS

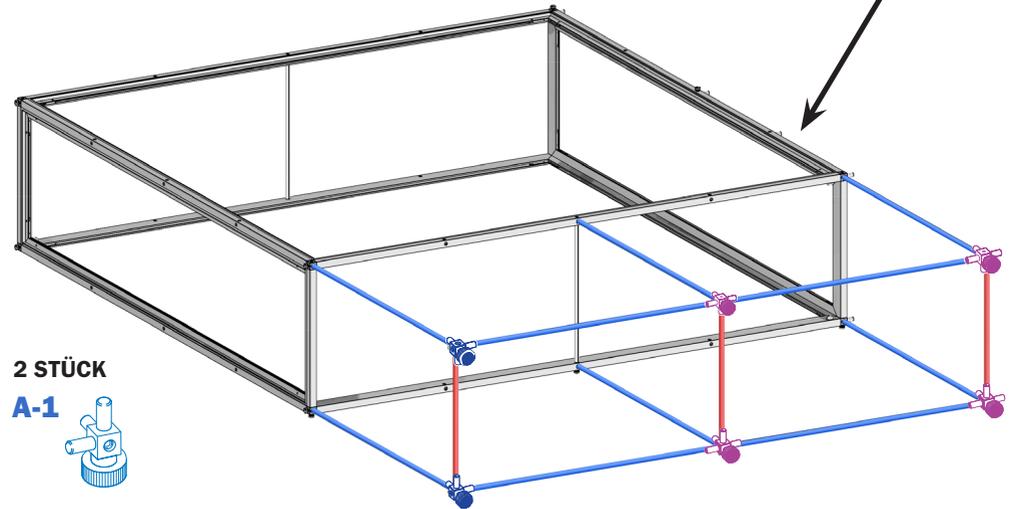

2 STÜCK

A-1




4 STÜCK

A 2




### 5

#### DIE UNIT AUFRICHTEN

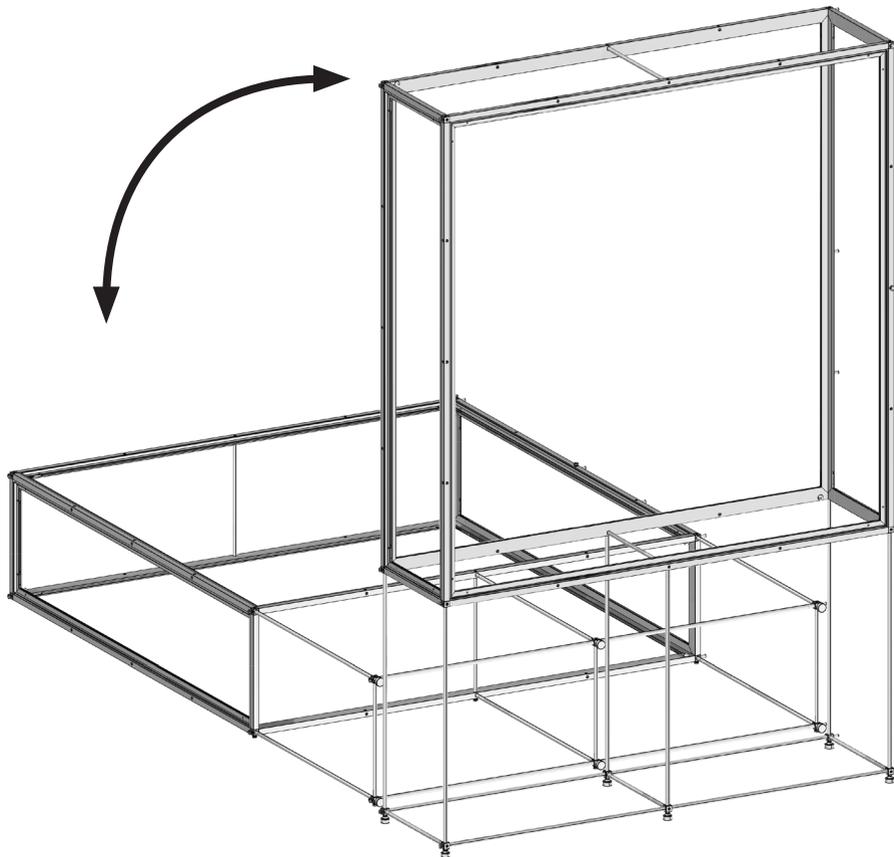

#### MATERIAL BOX MIT:

clic Würfel,  
Höhenverstellern  
Rohren A600 x  $\varnothing$ 10 mm  
Rohren A300 x  $\varnothing$ 10 mm

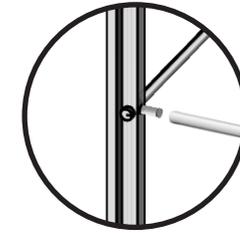

A600 mm




A300 mm




### 6

#### CLIC ROHRE MAGNETISCH MIT DEM RAHMEN VERBINDEN



2 STÜCK **C**

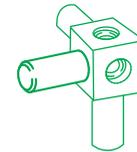


6 STÜCK **B**

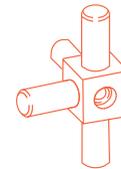

2 STÜCK **A**

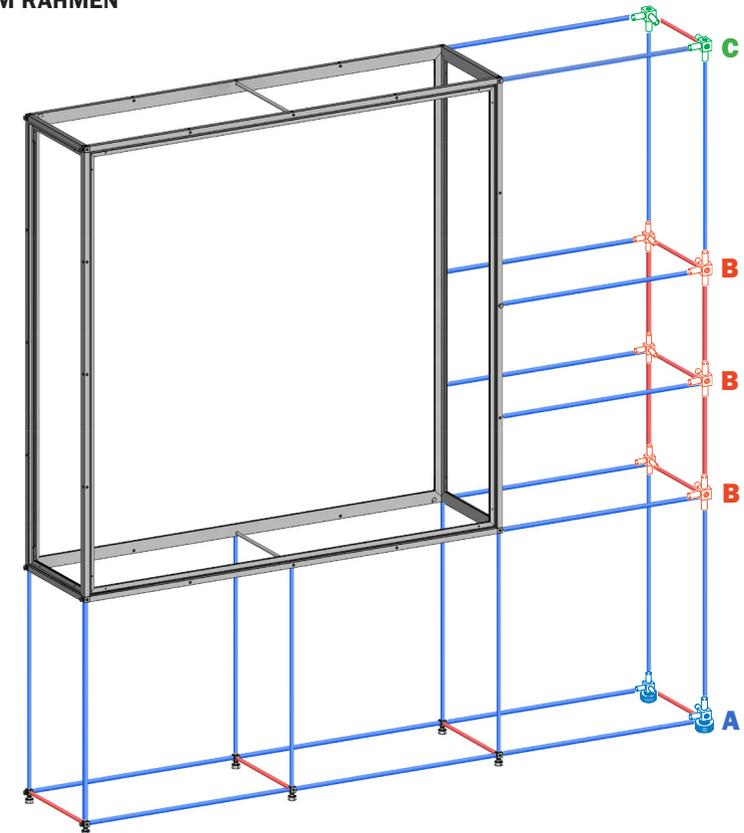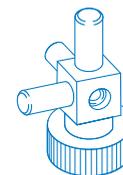

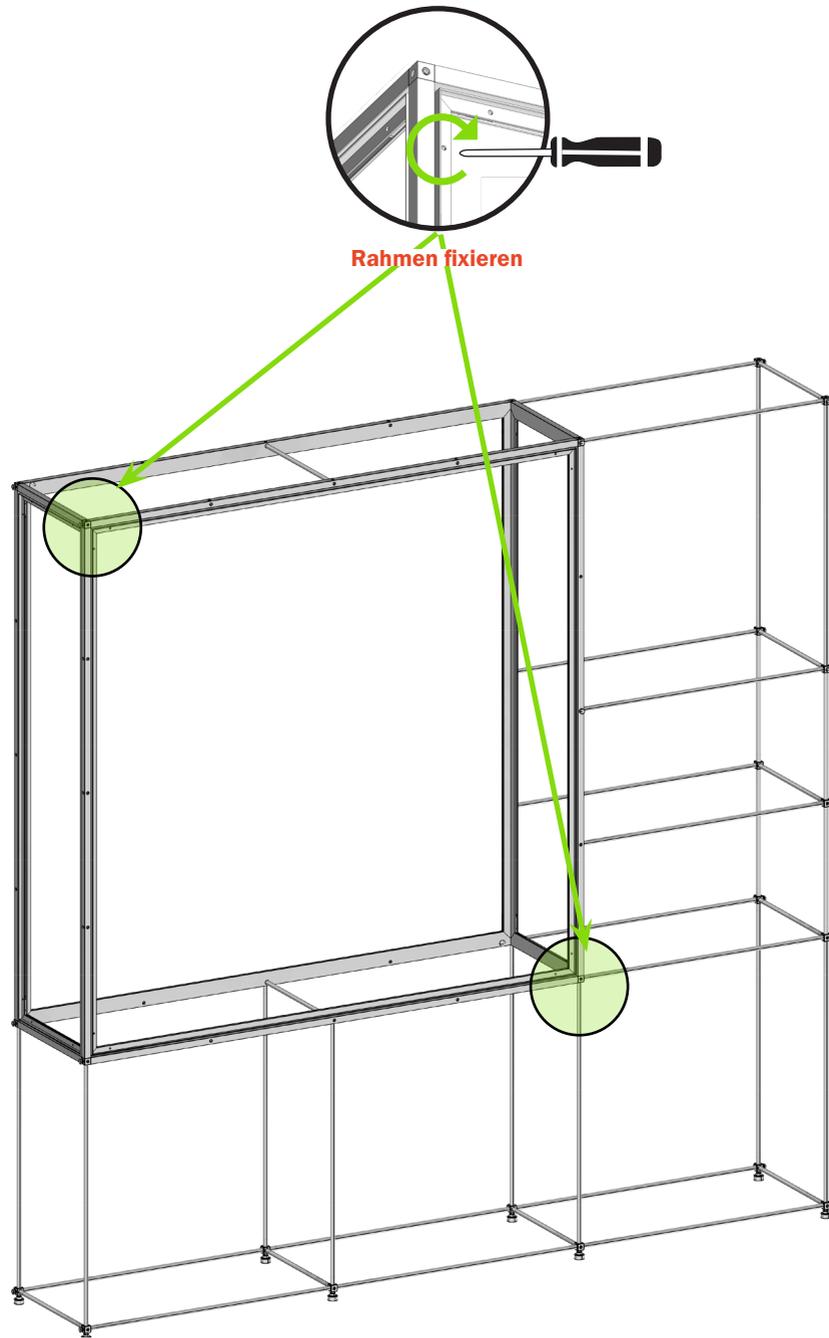


**7**

**ZUERST HÖHE AUSRICHTEN  
DANN DIAGONALVERBÄNDE  
ANBRINGEN**


**8**

**SCHRAUBEN ERST FESTDREHEN  
NACHDEM ALLE DIAGONALVERBÄNDE  
ANGEBRACHT SIND**

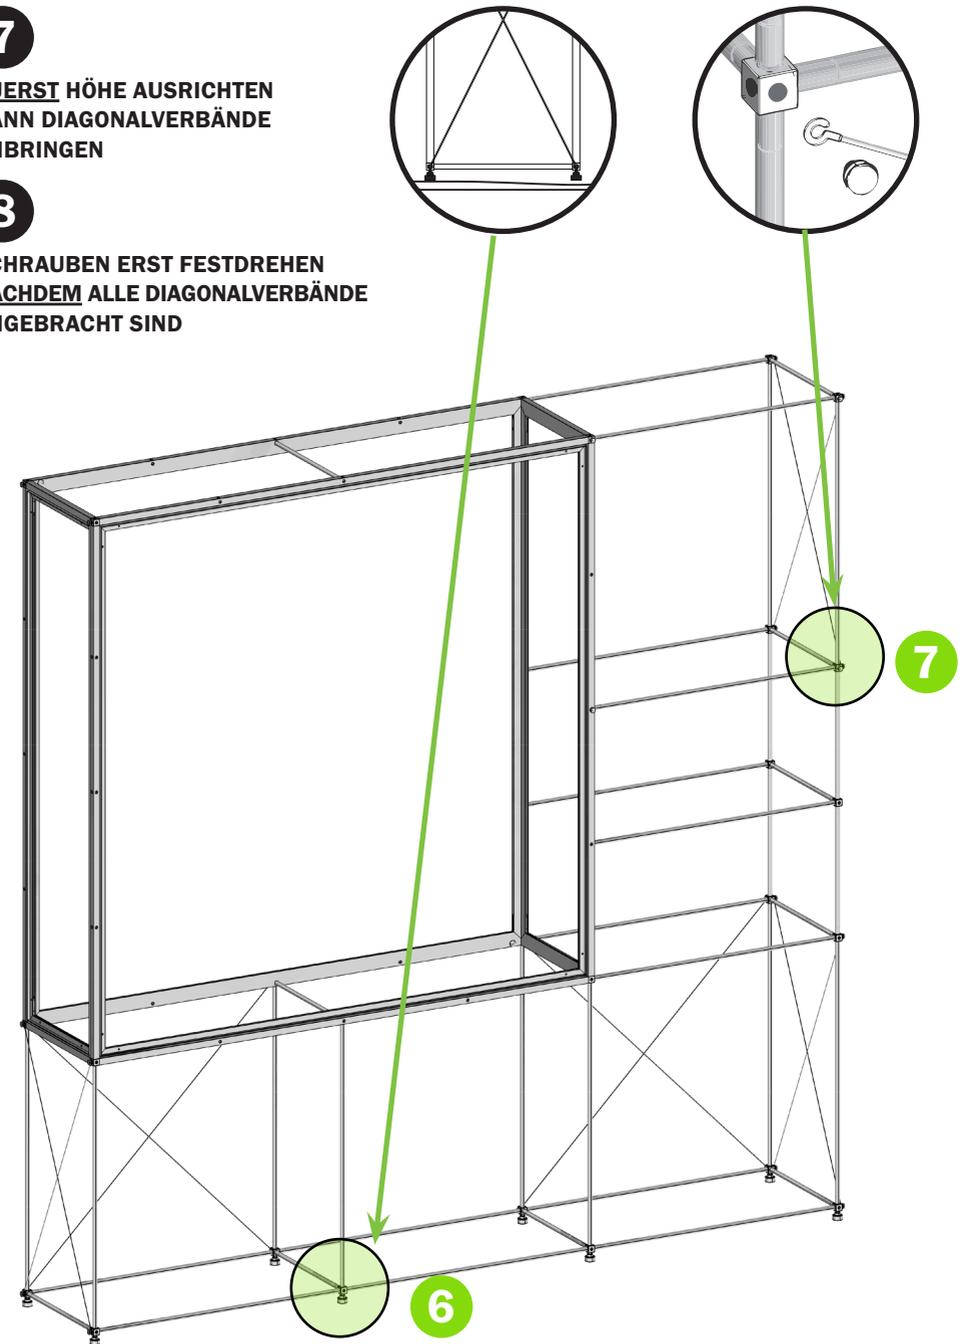



9

**ERST SEITLICHES STOFFSEGEL  
EINSETZEN  
DANN ABLAGEN EINLEGEN**

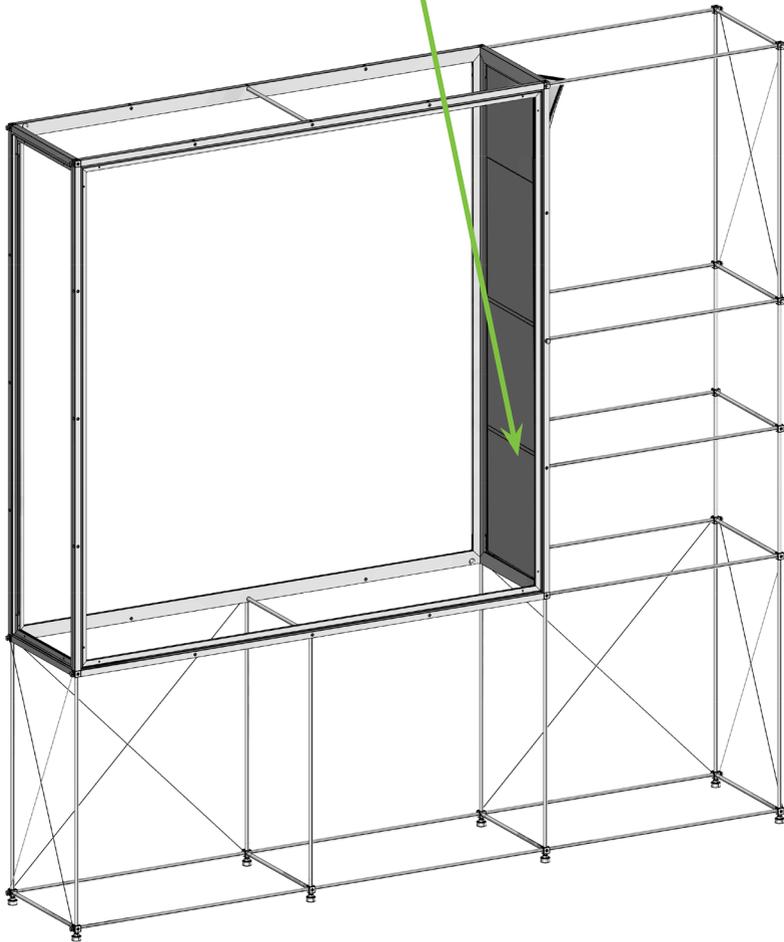


10

**DIE UNIT AUSRÜSTEN**

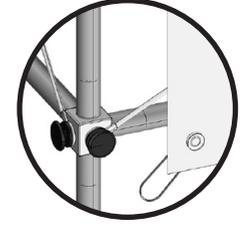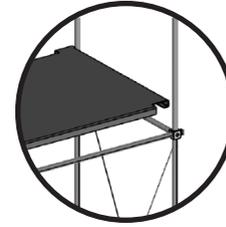

**1 ABLAGEN EINLEGEN 2 VINYLFOLIEN MITTELS DER ELASTISCHEN O-RINGE EINHÄNGEN**

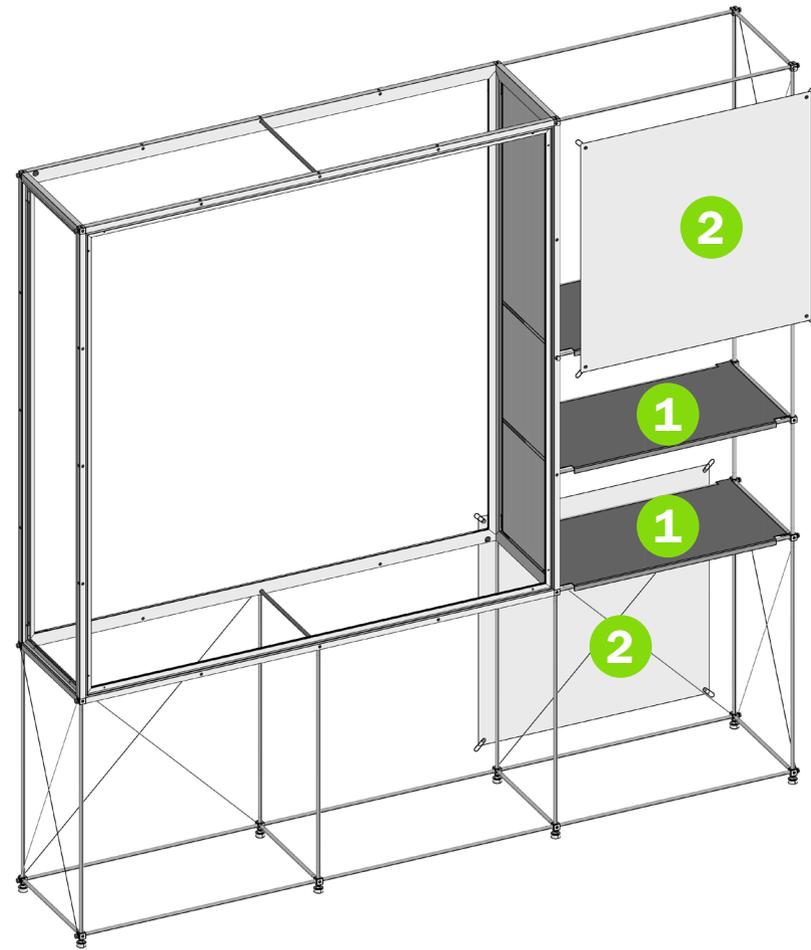



# MIKE

AUFBAUANLEITUNG

---