


OSCAR


AUFBAUANLEITUNG

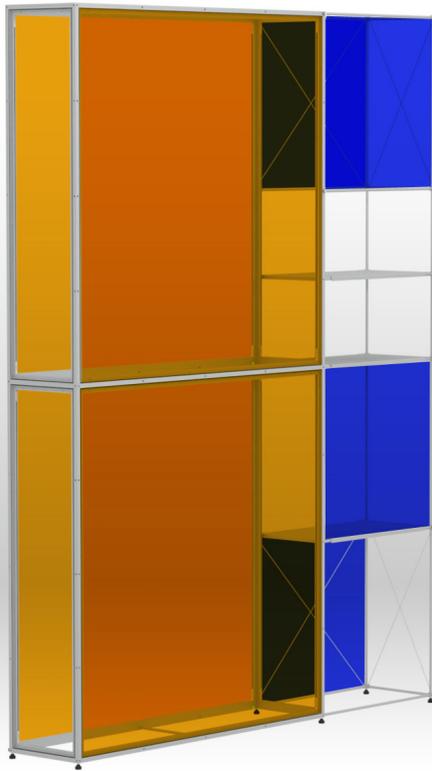







BOX 1 ÖFFNEN

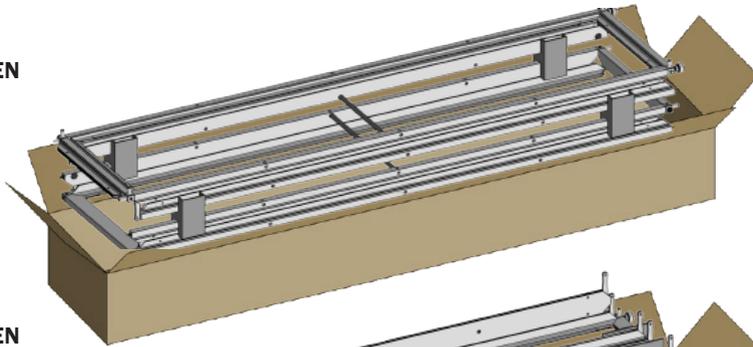

BOX 2 ÖFFNEN

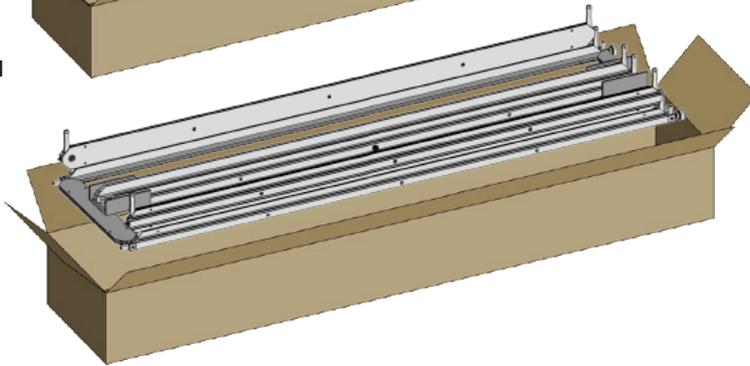


4 CLIC UP PROFILRAHMEN

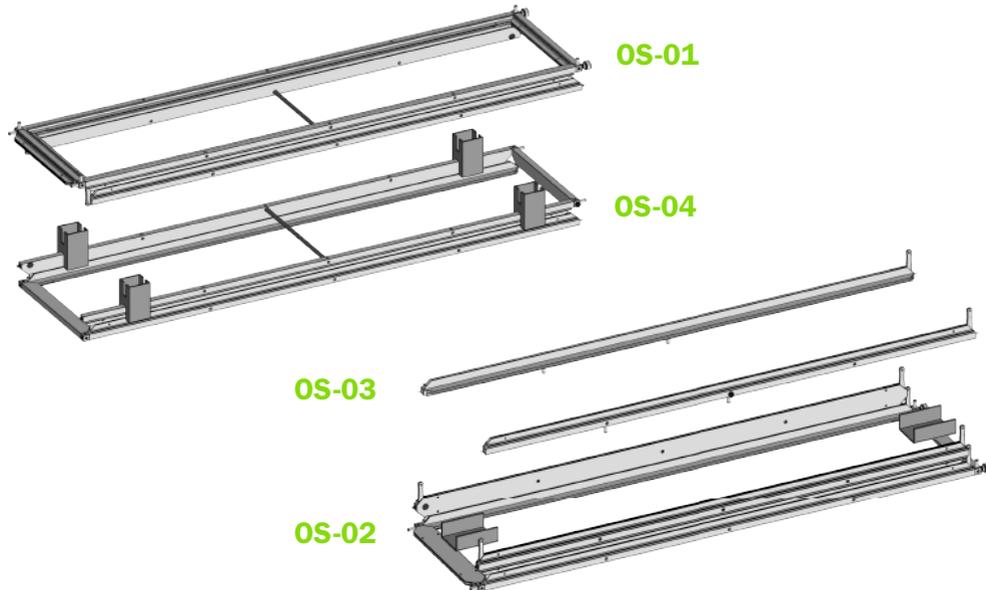

1

OS-01 RAHMEN AUFKLAPPEN

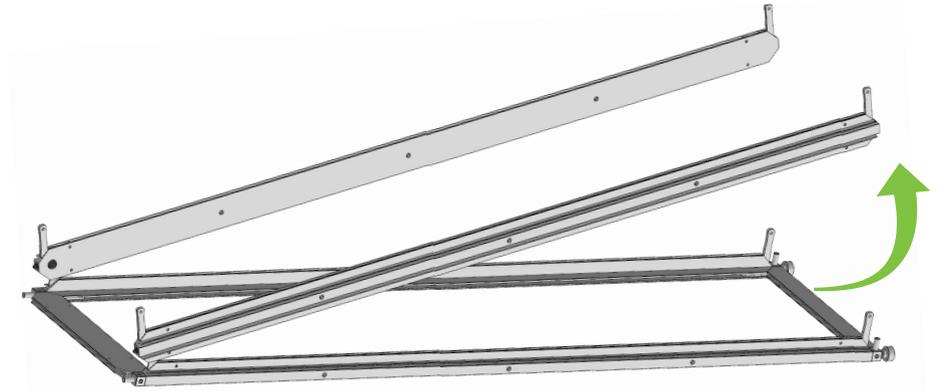


2

OS-02 RAHMEN AUFKLAPPEN




3

OS-01 UND OS-02 VERBINDEN

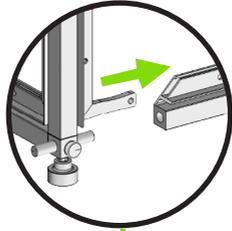


OS 02

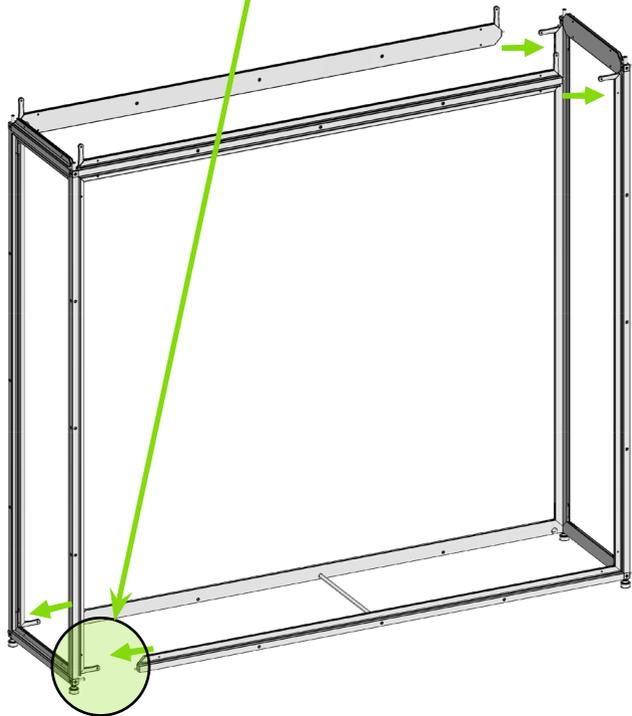


OS 01

5

**ZUERST OS-04 AUF OS-02
AUFSETZEN DANN
DEN RAHMEN AUFKLEBEN**

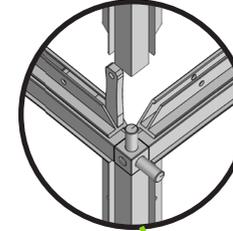

OS 04

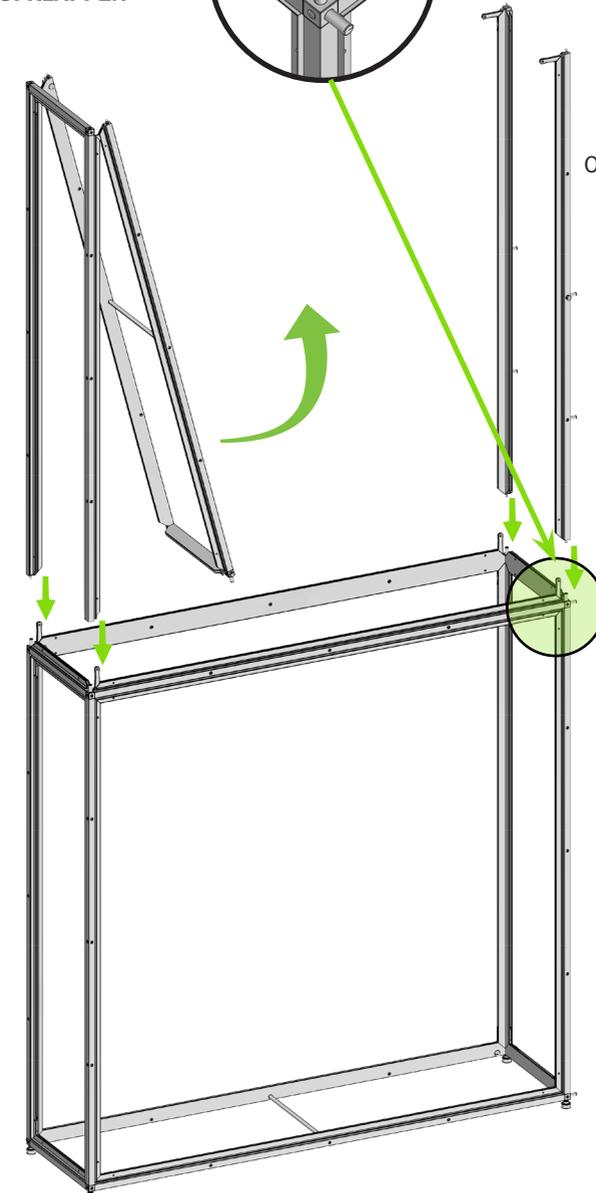

OS 03


4

**OS-03
AUFSETZEN**




6

OS-04 UND OS-03 VERBINDEN

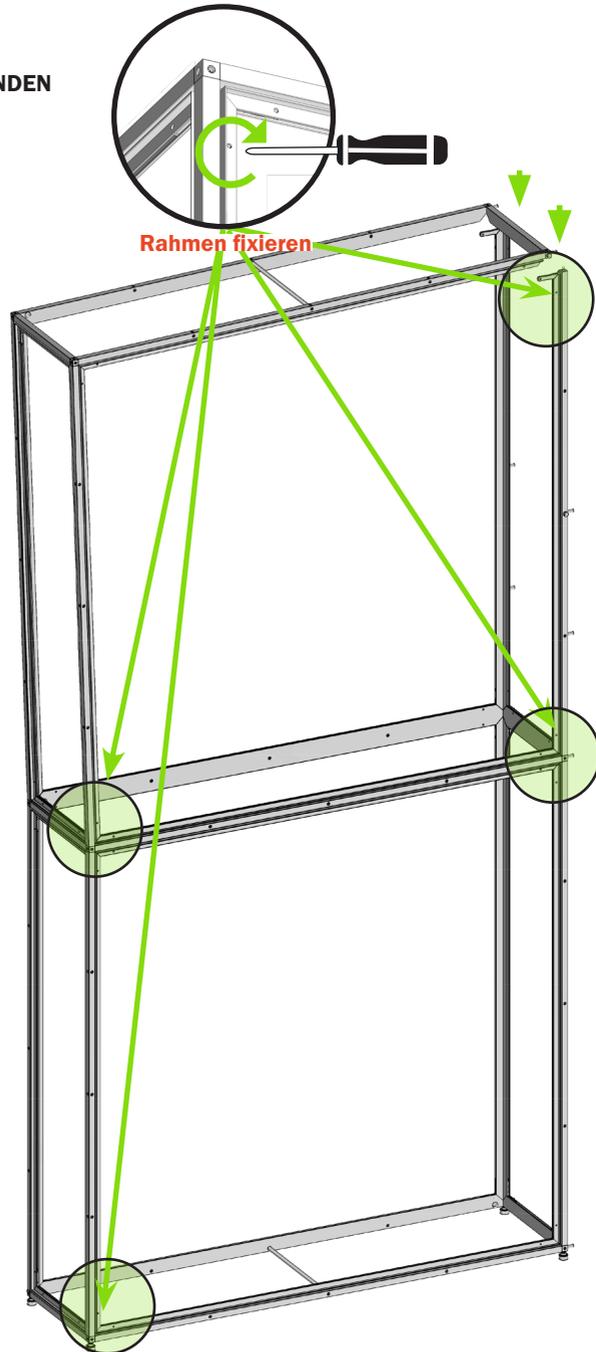


ZUBEHÖR SOFT BAG UND KARTONS

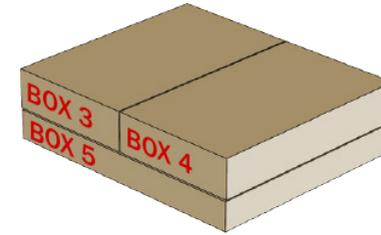


BOX 3 / ZUBEHÖR KARTON

A30 x A60 cm Diagonalverbände
A30 x A60 cm Ablagen

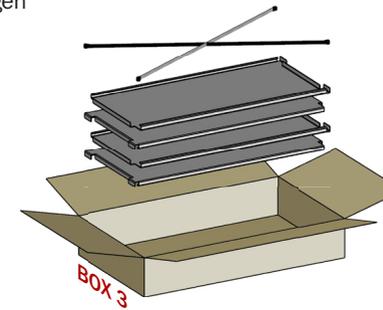


KARTON BOX 4

Material Box

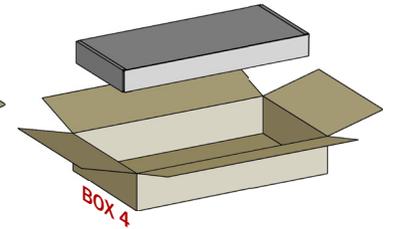

BOX 5 / ZUBEHÖR KARTON

A60 x A60 cm Vinylfolien
A60 x A60 cm Diagonalverbände

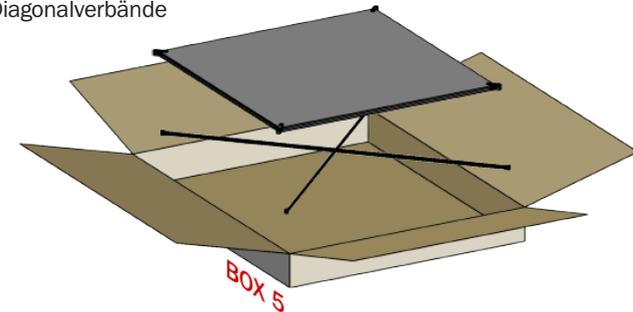


OSCAR

AUFBAUANLEITUNG



MATERIAL BOX MIT:

clic Würfel,
Höhenverstellern
Rohren A600 x ø 10 mm
Rohren A300 x ø 10 mm

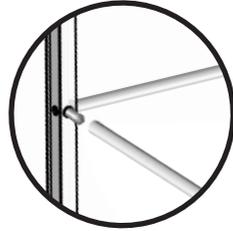


A600 mm 
A300 mm 


7

**CLIC ROHRE
MAGNETISCH MIT
RAHMEN
VERBINDEN**






2 STÜCK C

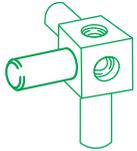

8 STÜCK B

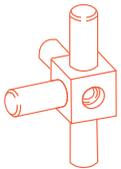

2 STÜCK A

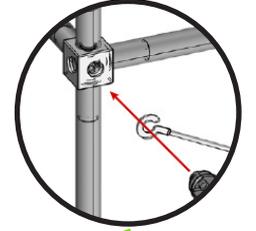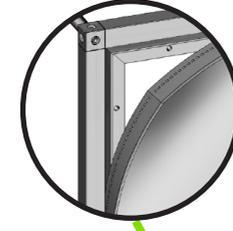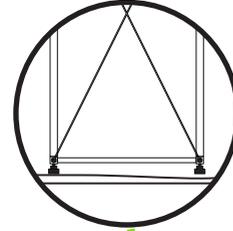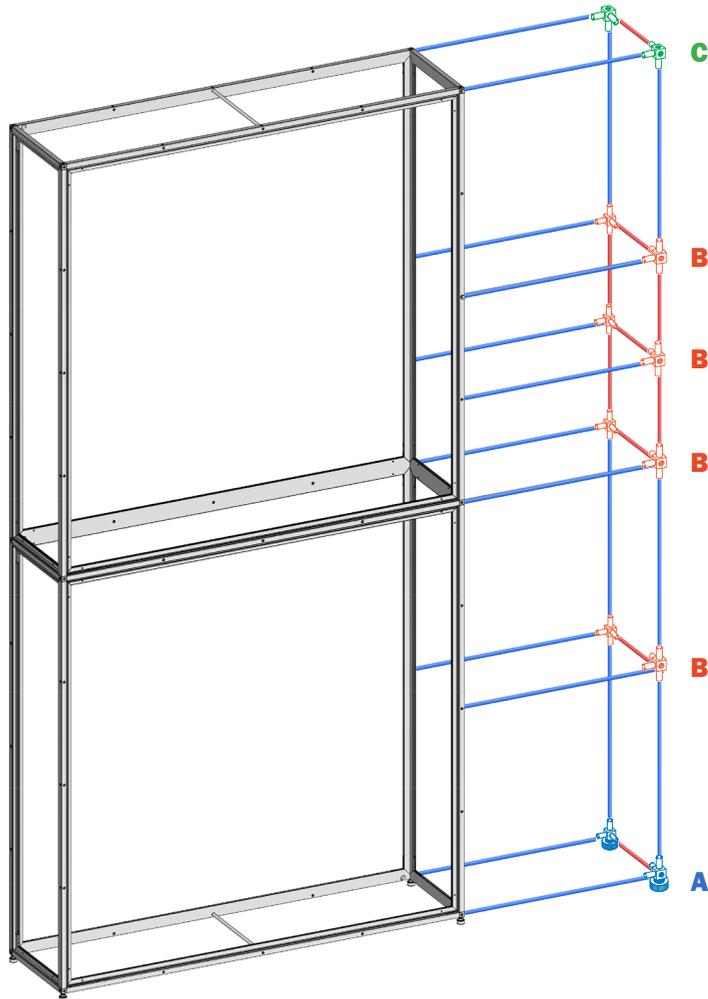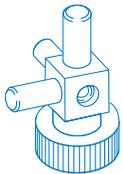

8

**ZUERST HÖHE AUSRICHTEN
DANN DIAGONALVERBÄNDE
ANBRINGEN**

9

**SCHRAUBEN ERST
FESTDREHEN
NACHDEM ALLE
DIAGONALVERBÄNDE
ANGEBRACHT SIND**


10

**ERST SEITLICHES
STOFFSEGEL
EINSETZEN
DANN ABLAGEN
EINLEGEN**

8

9

10



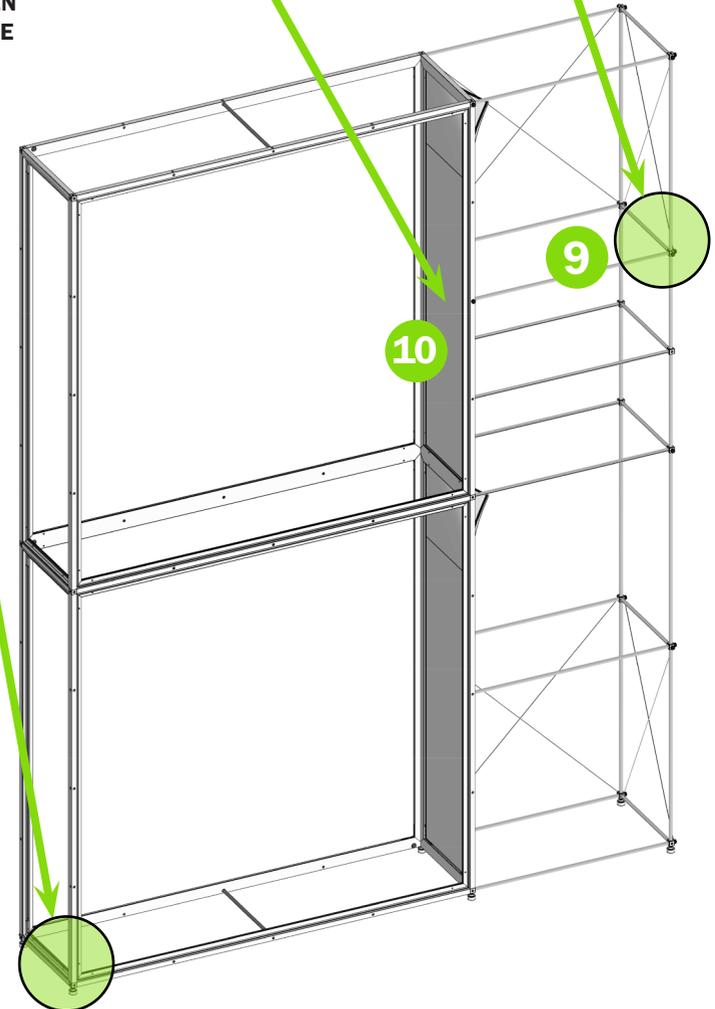


11


DIE UNIT AUSRÜSTEN



1 ABLAGEN EINLEGEN

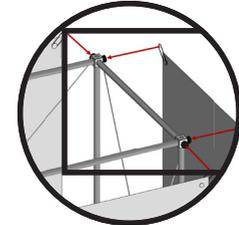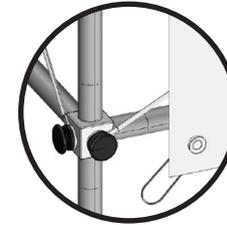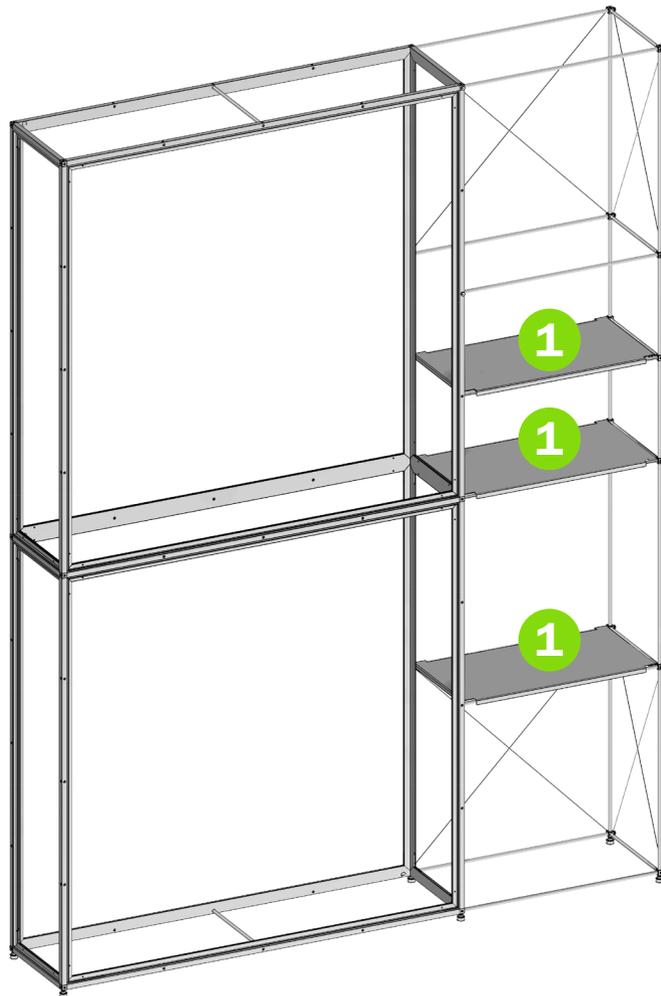

2 VINYLFOLIEN MITTELS DER ELASTISCHEN O-RINGE EINHÄNGEN

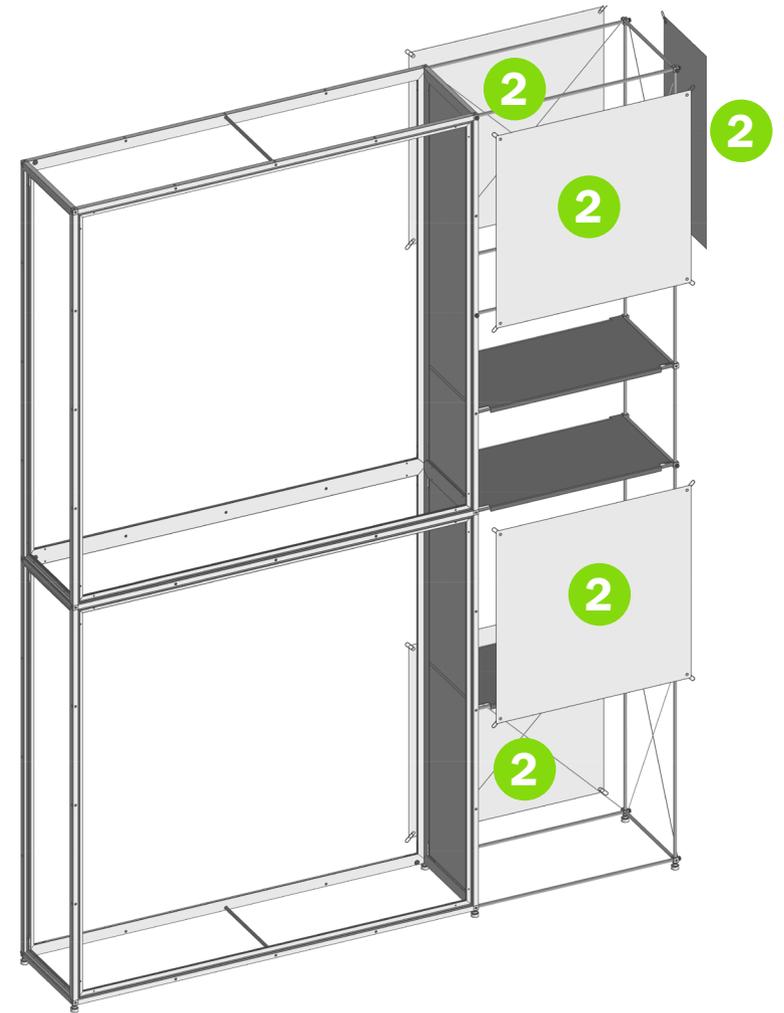

OSCAR

AUFBAUANLEITUNG
